


# MONTAGE MAUERWERK

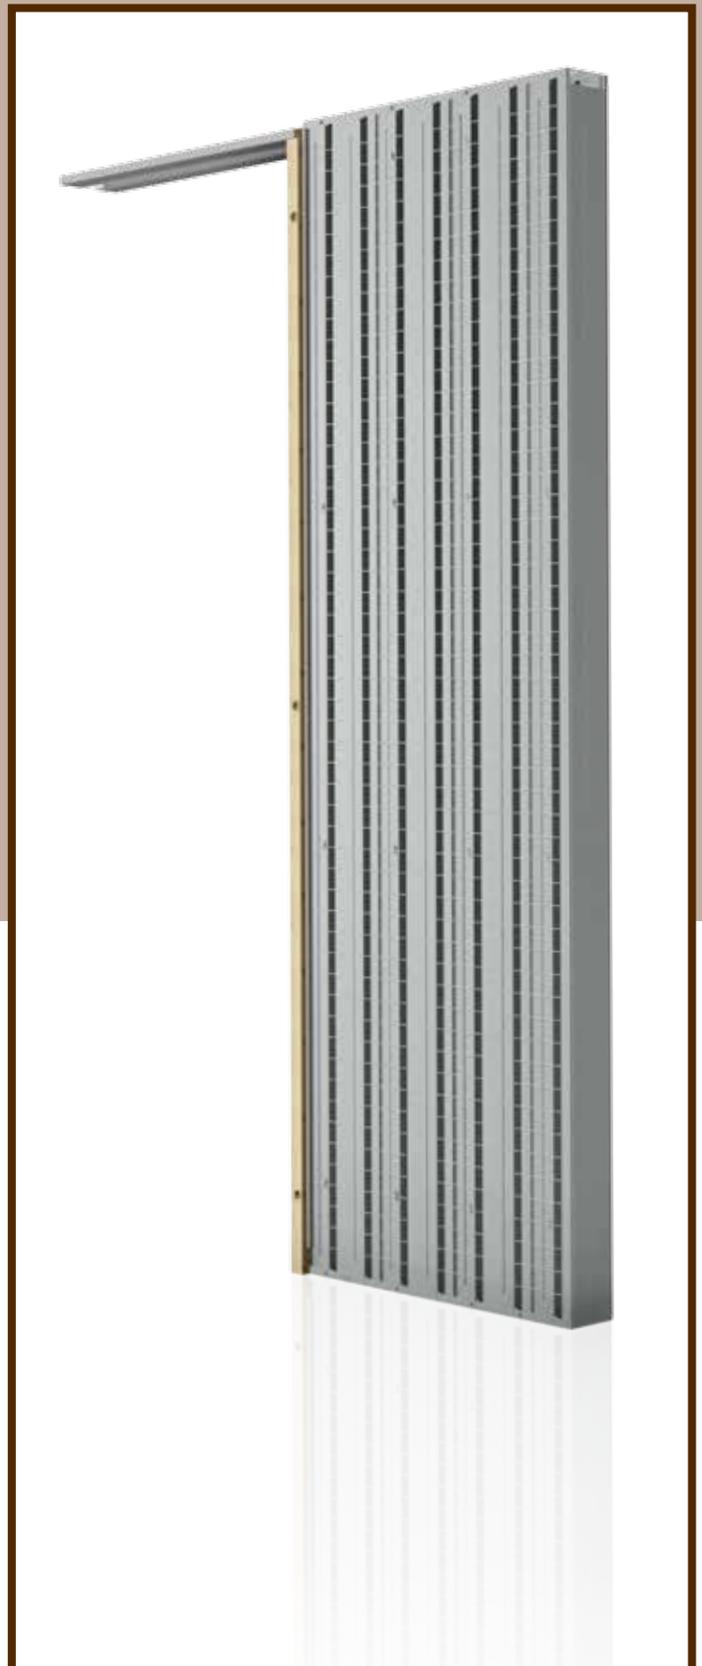

**Seisenberger**

**SCHIEBETÜRSYSTEME**

Seisenberger GmbH  
Schiebetürsysteme  
Blumenstraße 1  
84427 Armstorf

T: 08081 9355-0  
F: 08081 3057  
info@seisenberger.de  
[www.seisenberger.de](http://www.seisenberger.de)


# 1

Karton öffnen.



# 2

Schiebetürschiene herausnehmen und bis zum Anschlag einsetzen.

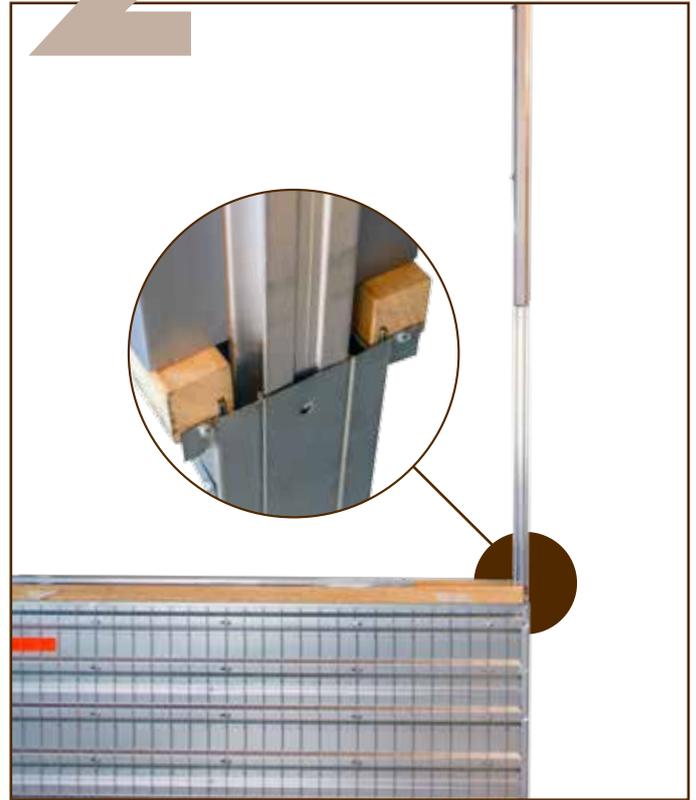

# 3

Befestigungslasche oben in die Schiene bis zu den Bohrlöchern einführen.



# 4

Steine unterlegen, gerade ausrichten und Schiebetürsystem daraufstellen.



**HINWEIS**

Rote Markierung zeigt fertigen Fußboden an.



# 5

Schiebetürsystem in die Öffnung setzen, ggf. Keile als Montagehilfe verwenden.



# 6

Die Schiene schlägt vorne an. Löcher für die Dübel bohren, welche für die Befestigung am Sturz dienen.



# 7

Bandstahllaschen hinten, oben und unten befestigen.



**HINWEIS**  
Zuerst Löcher für die Dübel bohren.



# 8

Schiebetürkasten stirnseitig und senkrecht ins Lot bringen.



# 9

Bandstahllaschen am Boden befestigen.



**HINWEIS**

Zuerst Löcher für die Dübel bohren.



# 10

Eingebautes Schiebetürsystem mit Zementmörtel seitlich befüllen.



**HINWEIS**

Ausschließlich Zementmörtel verwenden!

# 11

Der Anschluss oben ist ebenfalls komplett mit Zementmörtel auszufüllen.



**HINWEIS**

Keinen Schaum verwenden, Rissbildung!

# 12

Nach dem Trocknen des Zementmörtels kann das Schiebetürsystem verputzt werden.



**HINWEIS**

Zwischenraum unten ist voll zu untermauern, dass ein späteres Absenken ausgeschlossen ist.

**HINWEIS**

Das fertig eingebaute Schiebetürsystem muss mit Zementmörtel (Sand-Zement – kein Fertigputz!) grob verputzt werden. Nach dem Aushärten dieser Betonschicht darf erst der Feinputz (bündig Holzleiste) aufgetragen werden.